

Manual de usuario

Apple TV


gtd tv




Inicio de Sesión



Abrir **Gtd TV** desde el menu de inicio desde apple TV

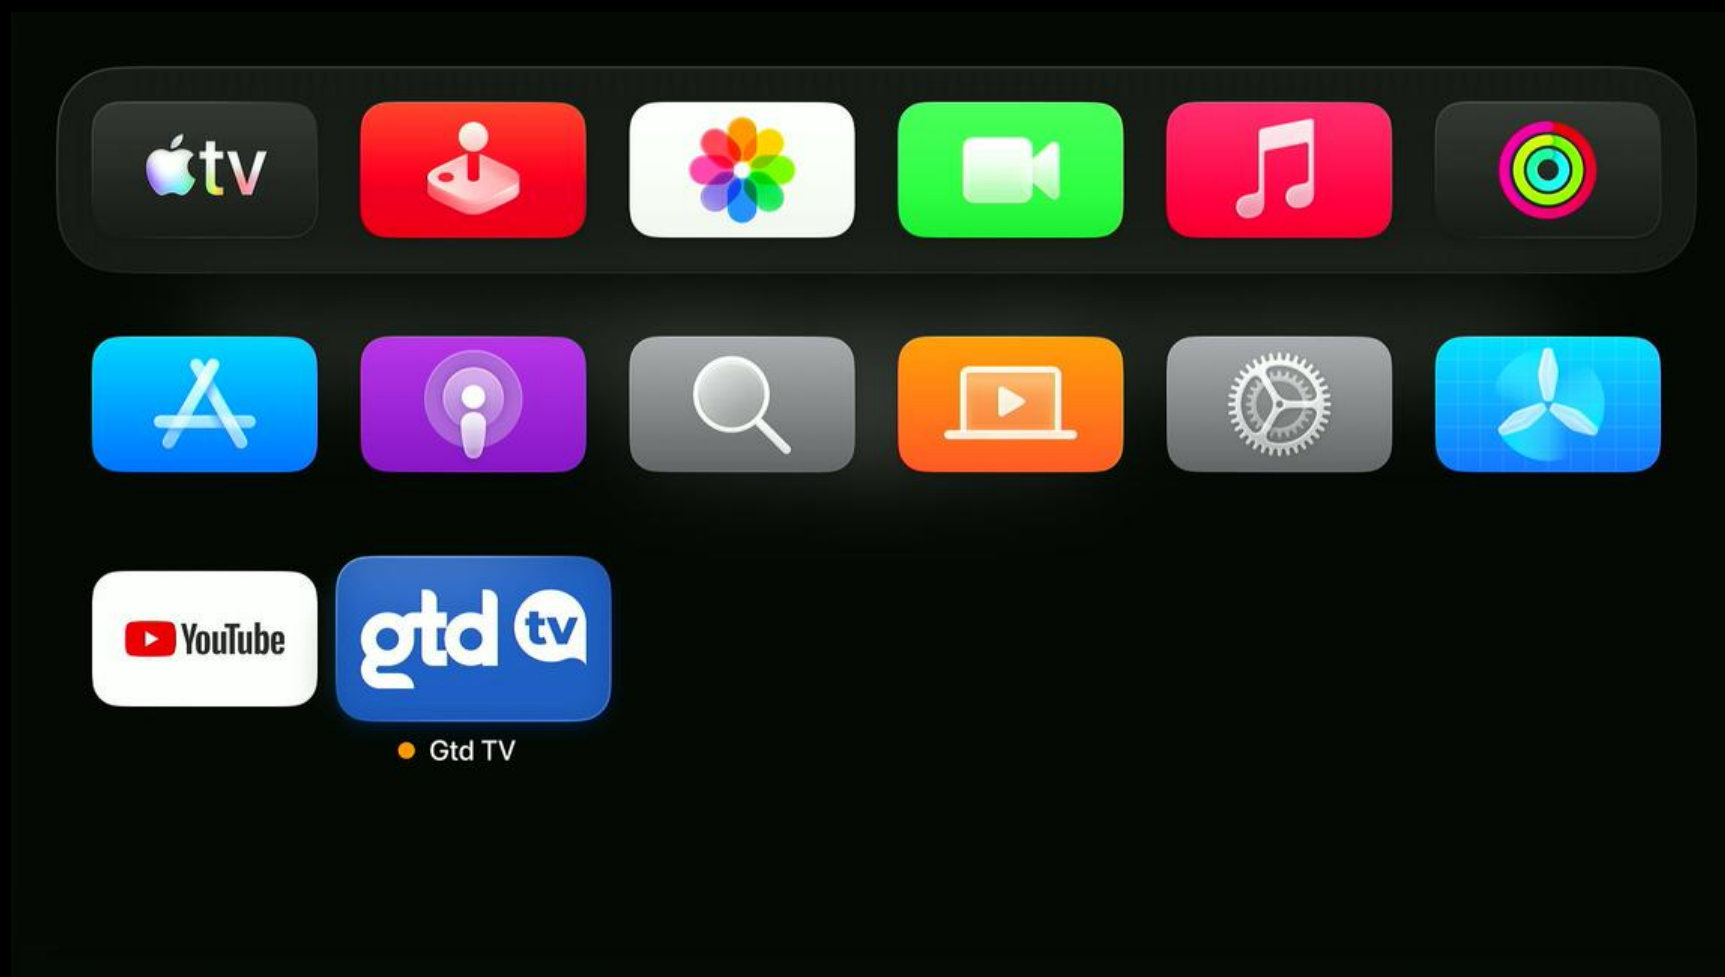

Ingresar Credenciales Solicitar con **Codigo** ó **Correo Electronico** + **Contraseña**

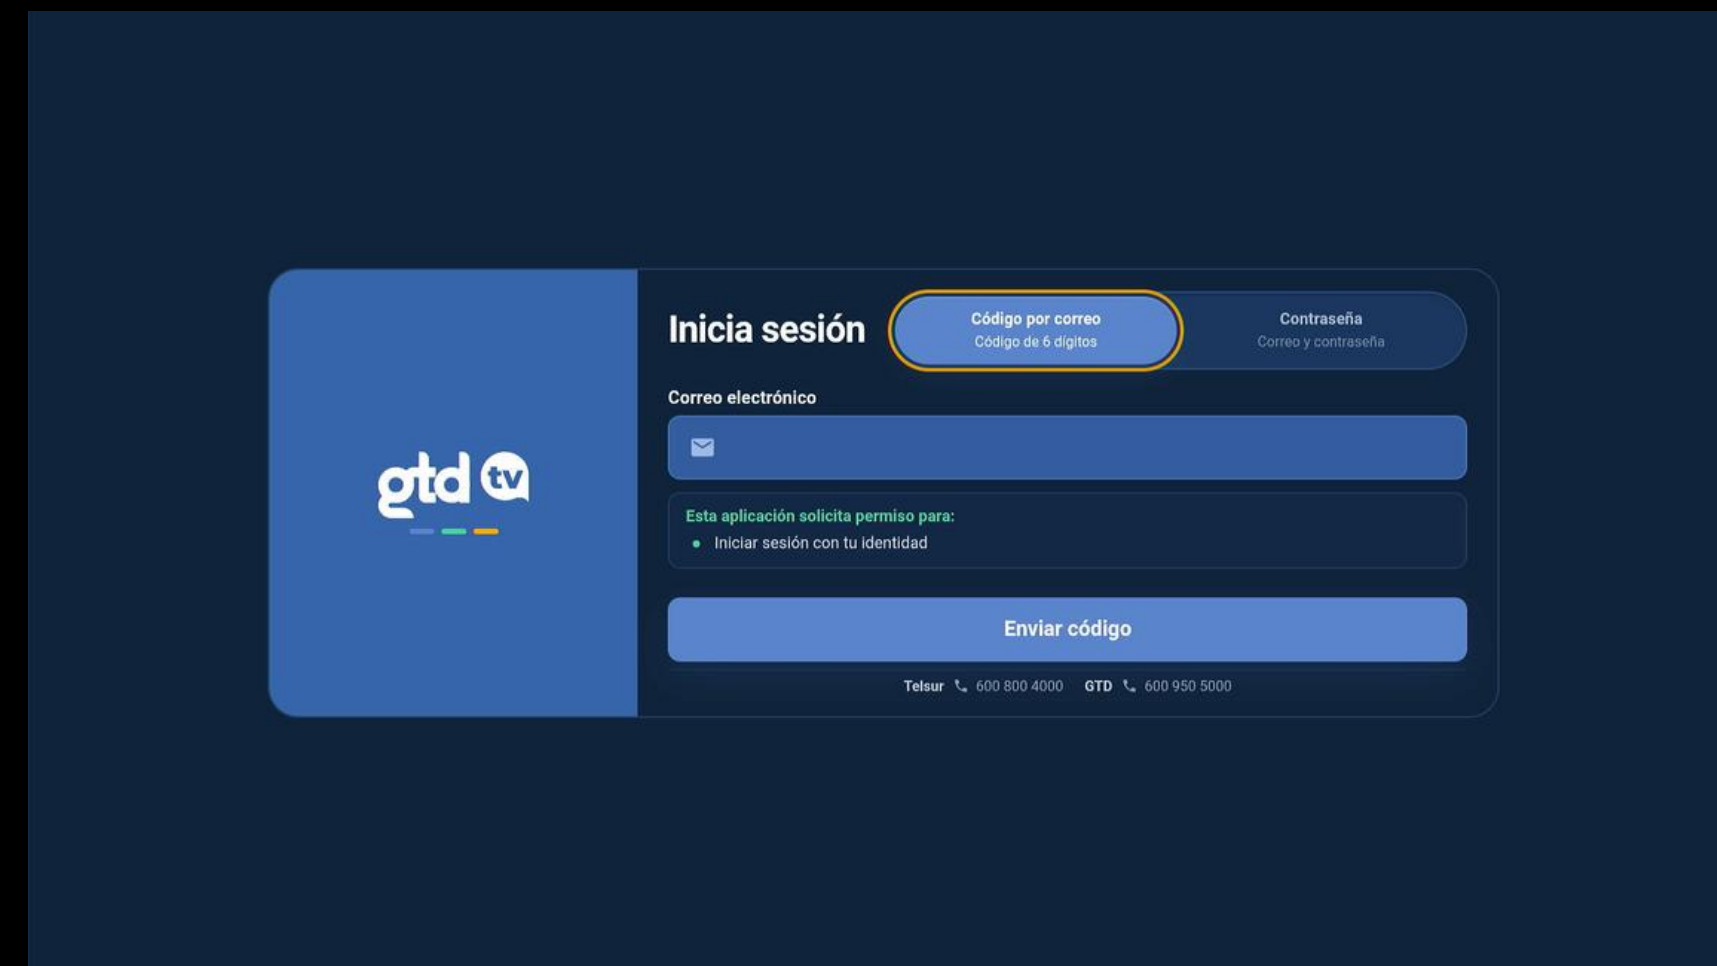

Inicio de Sesión



Ingresa **tu correo** y se **solicitará un código** que llegará a tu correo

Mensaje de Código llegará a tu correo y debes **escribirlo en tu AppleTV**

 **Inicia sesión**
Código por correo



Correo electrónico



1 permiso solicitado

 **Verifica tu correo**
Código por correo



Código de verificación

Código 948046 de un solo uso  Resumir este correo electrónico

 **notificacion@email.gtd.cl**
Para: 

 Responder  Responder a todos  Reenviar  

Jue 03-09-2026 10:53

 Este remitente notificacion@email.gtd.cl es de fuera de su organización.

PRECAUCION: Este e-mail es externo a Gtd. No haga clic en los enlaces ni abra los archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.





Hola

Hemos recibido tu solicitud de código para tu cuenta GTD
Tu código de un solo uso es: **948046**

Escribe este código en un sitio web o aplicación oficial. No lo compartas con nadie.

Tecnología para **simplificar tu vida**

Inicio de Sesión



Ingresa tus Credenciales
correo y **contraseña**

Selecciona **continuar** para
poder **ingresar a Gtd TV**



Inicia sesión

Código por correo
Código de 6 dígitos

Contraseña
Correo y contraseña

Correo electrónico

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Esta aplicación solicita permiso para:

- Iniciar sesión con tu identidad

Continuar

Telsur 600 800 4000 GTD 600 950 5000



Inicia sesión

Código por correo
Código de 6 dígitos

Contraseña
Correo y contraseña

Correo electrónico

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Esta aplicación solicita permiso para:



- Iniciar sesión con tu identidad

Continuar

Telsur 600 800 4000 GTD 600 950 5000

Navegación Por los Menús


Para navegar por los menús, debes Deslizar el dedo sobre el control táctil hacia abajo o hacia arriba

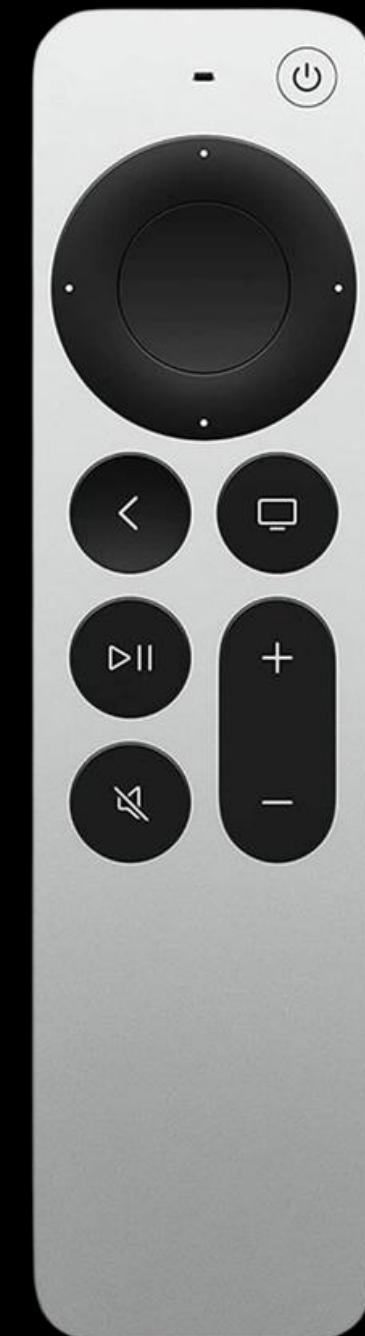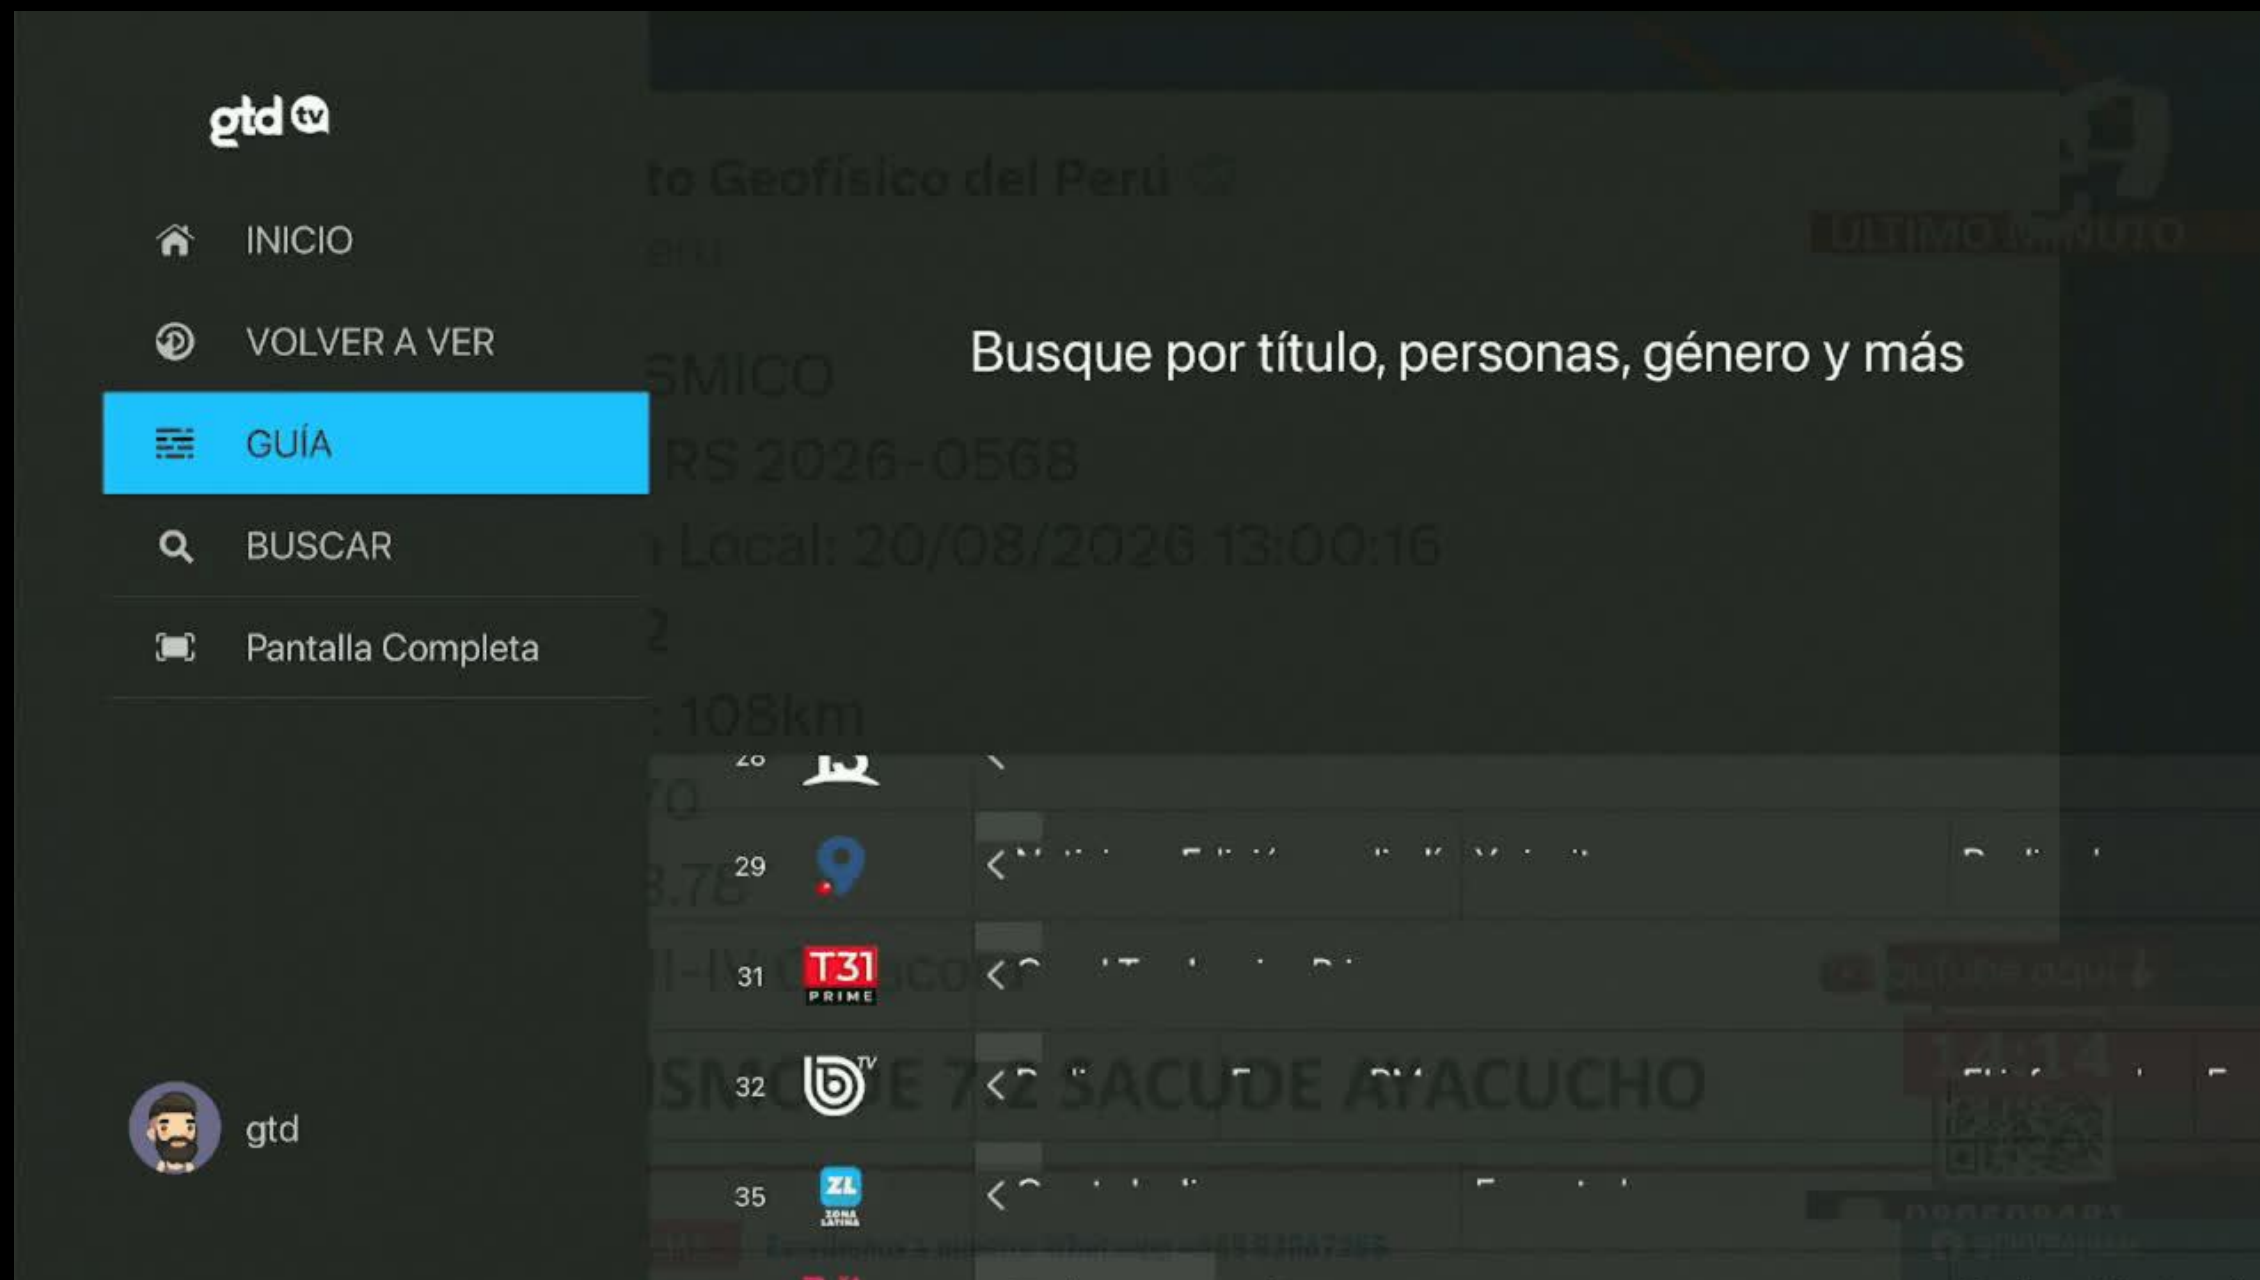

Navegación Por los Menús




Para navegar en inicio - Volver a ver - Guia , debes presionar el centro del panel táctil o deslizar el dedo hacia la derecha

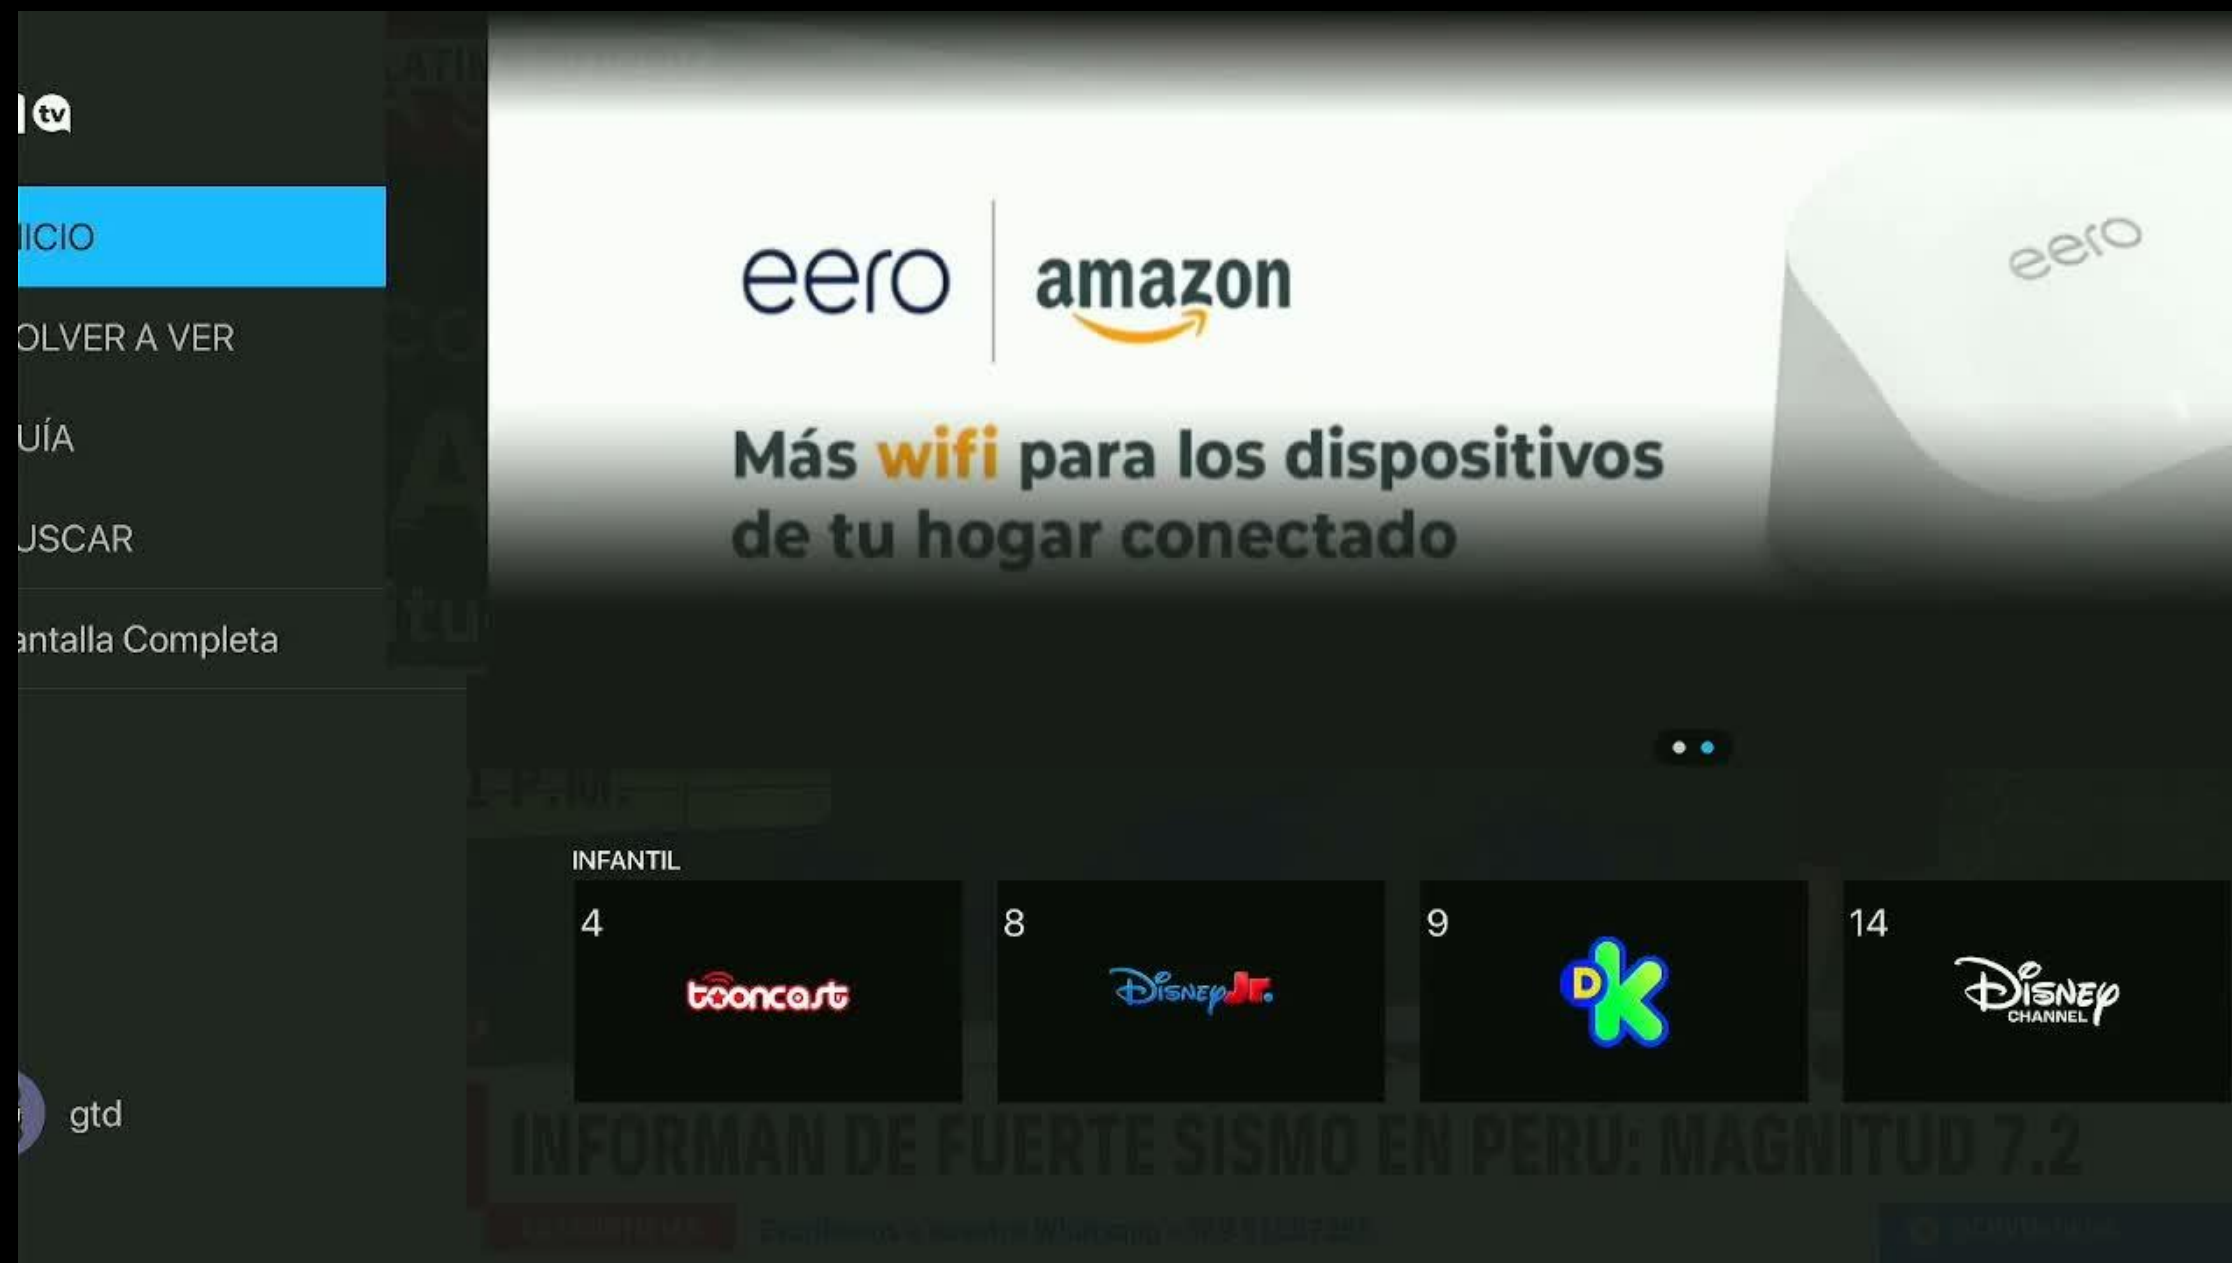

Navegación Inicio



En inicio podras encontrar la publicidad de Gtd TV y moverte por las diferentes categorias para ver los canales en vivo y abrir aplicaciones Externas

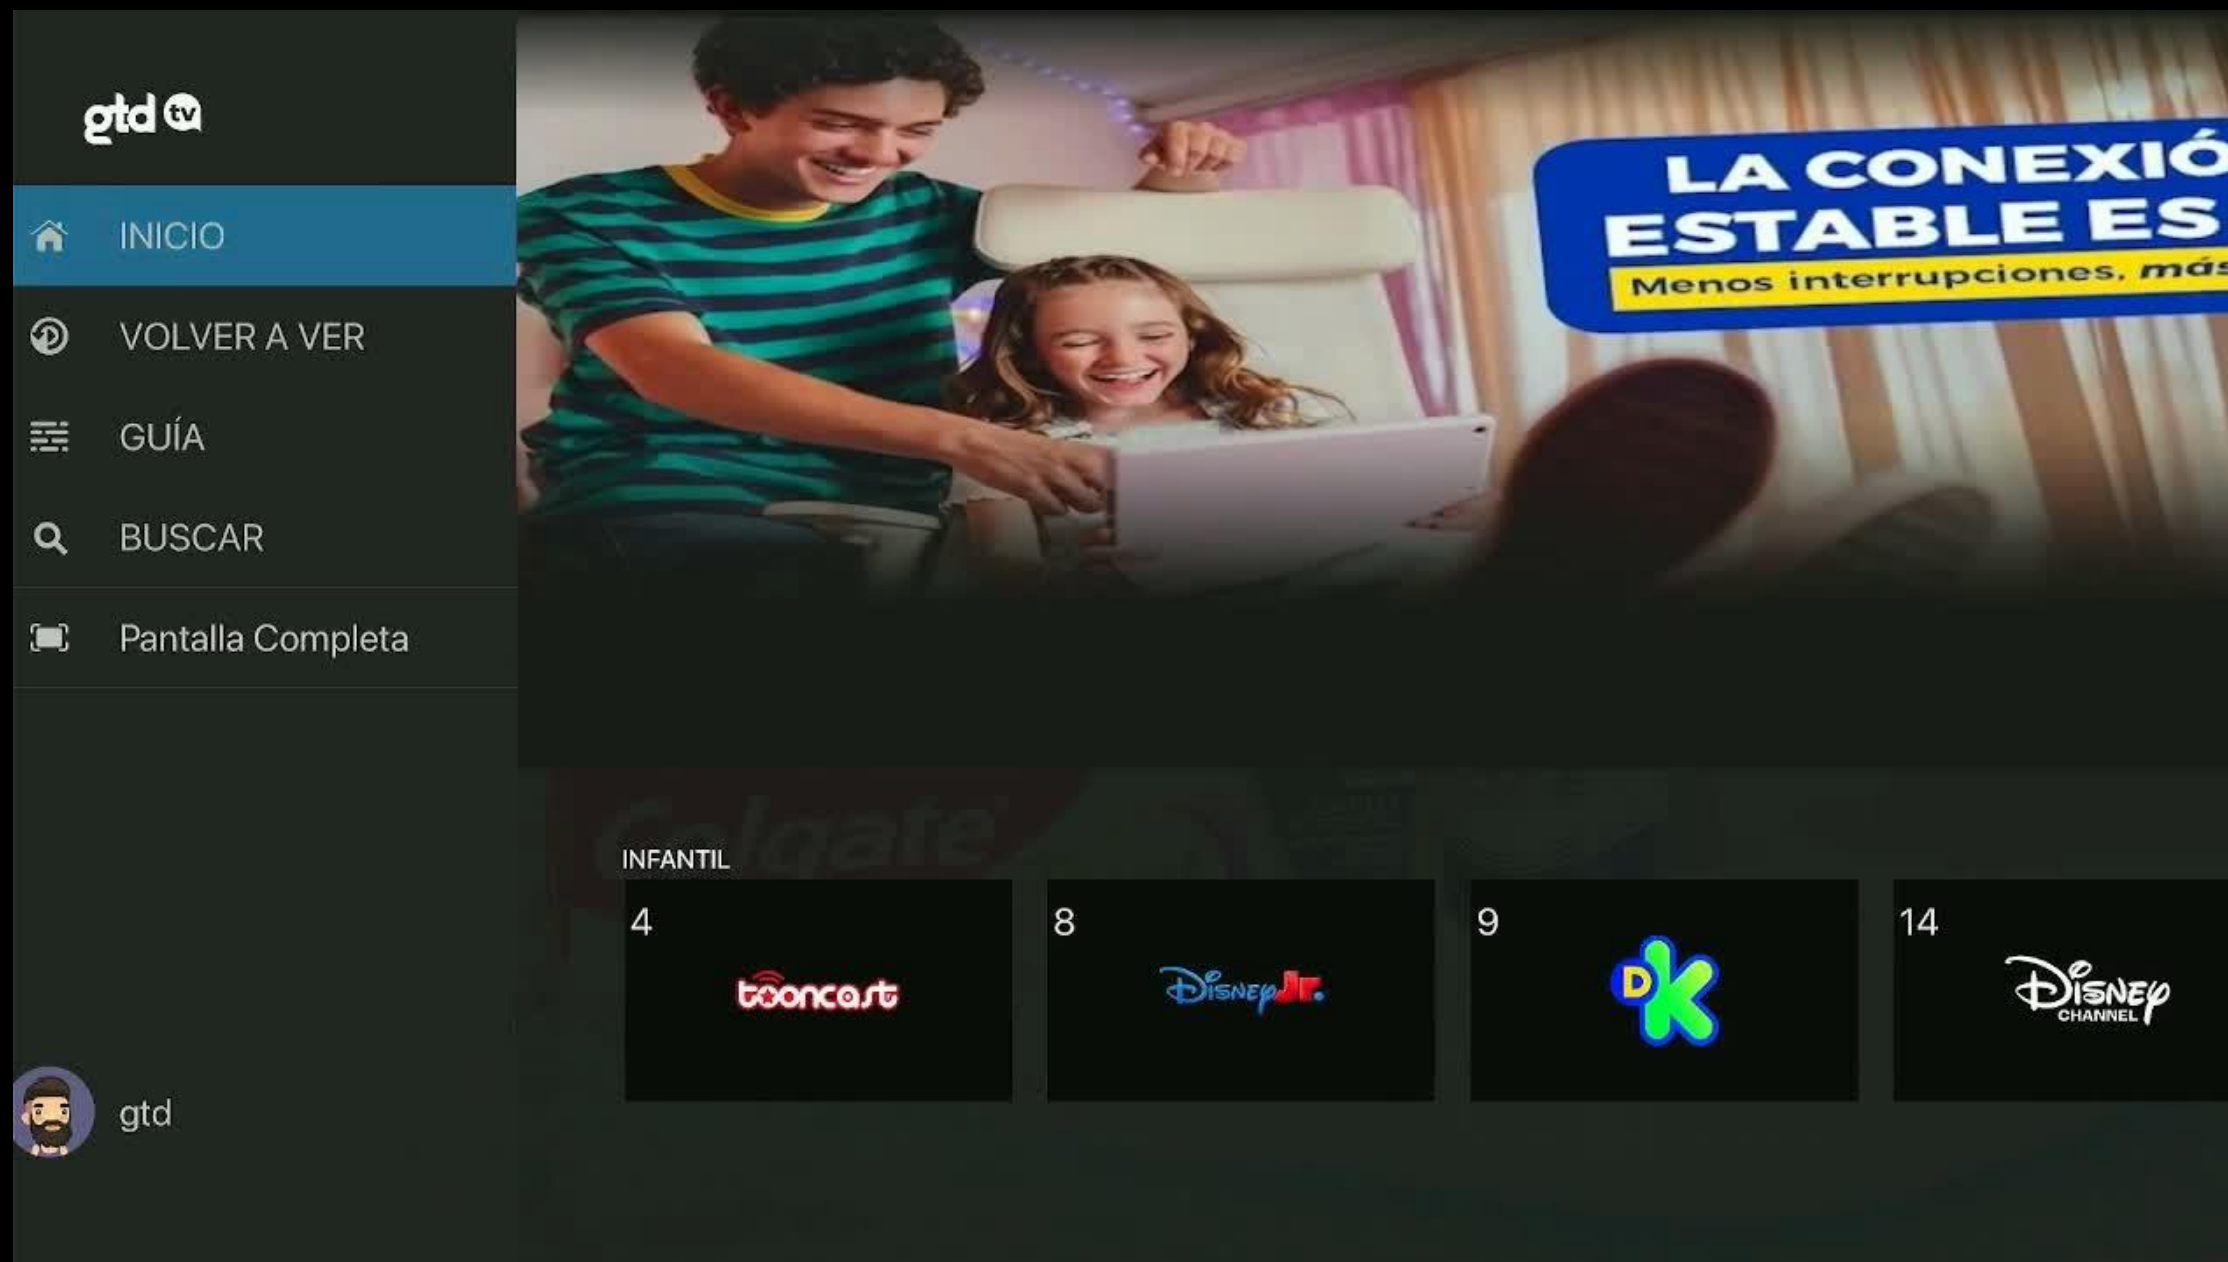

Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Inicio



En inicio para abrir un canal en vivo, debes posicionarte sobre el canal y **presionar el centro del control táctil**



Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Inicio



En inicio puedes abrir **aplicaciones externas**, ir al final y puedes posicionarte sobre las aplicaciones y abrir HBO (**Debes tenerlo instalado previamente**)




Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Volver a ver



En volver a ver, Podras reproducir el contenido del pasado. puedes navegar con el control tactil para ver el contenido de diferentes canales

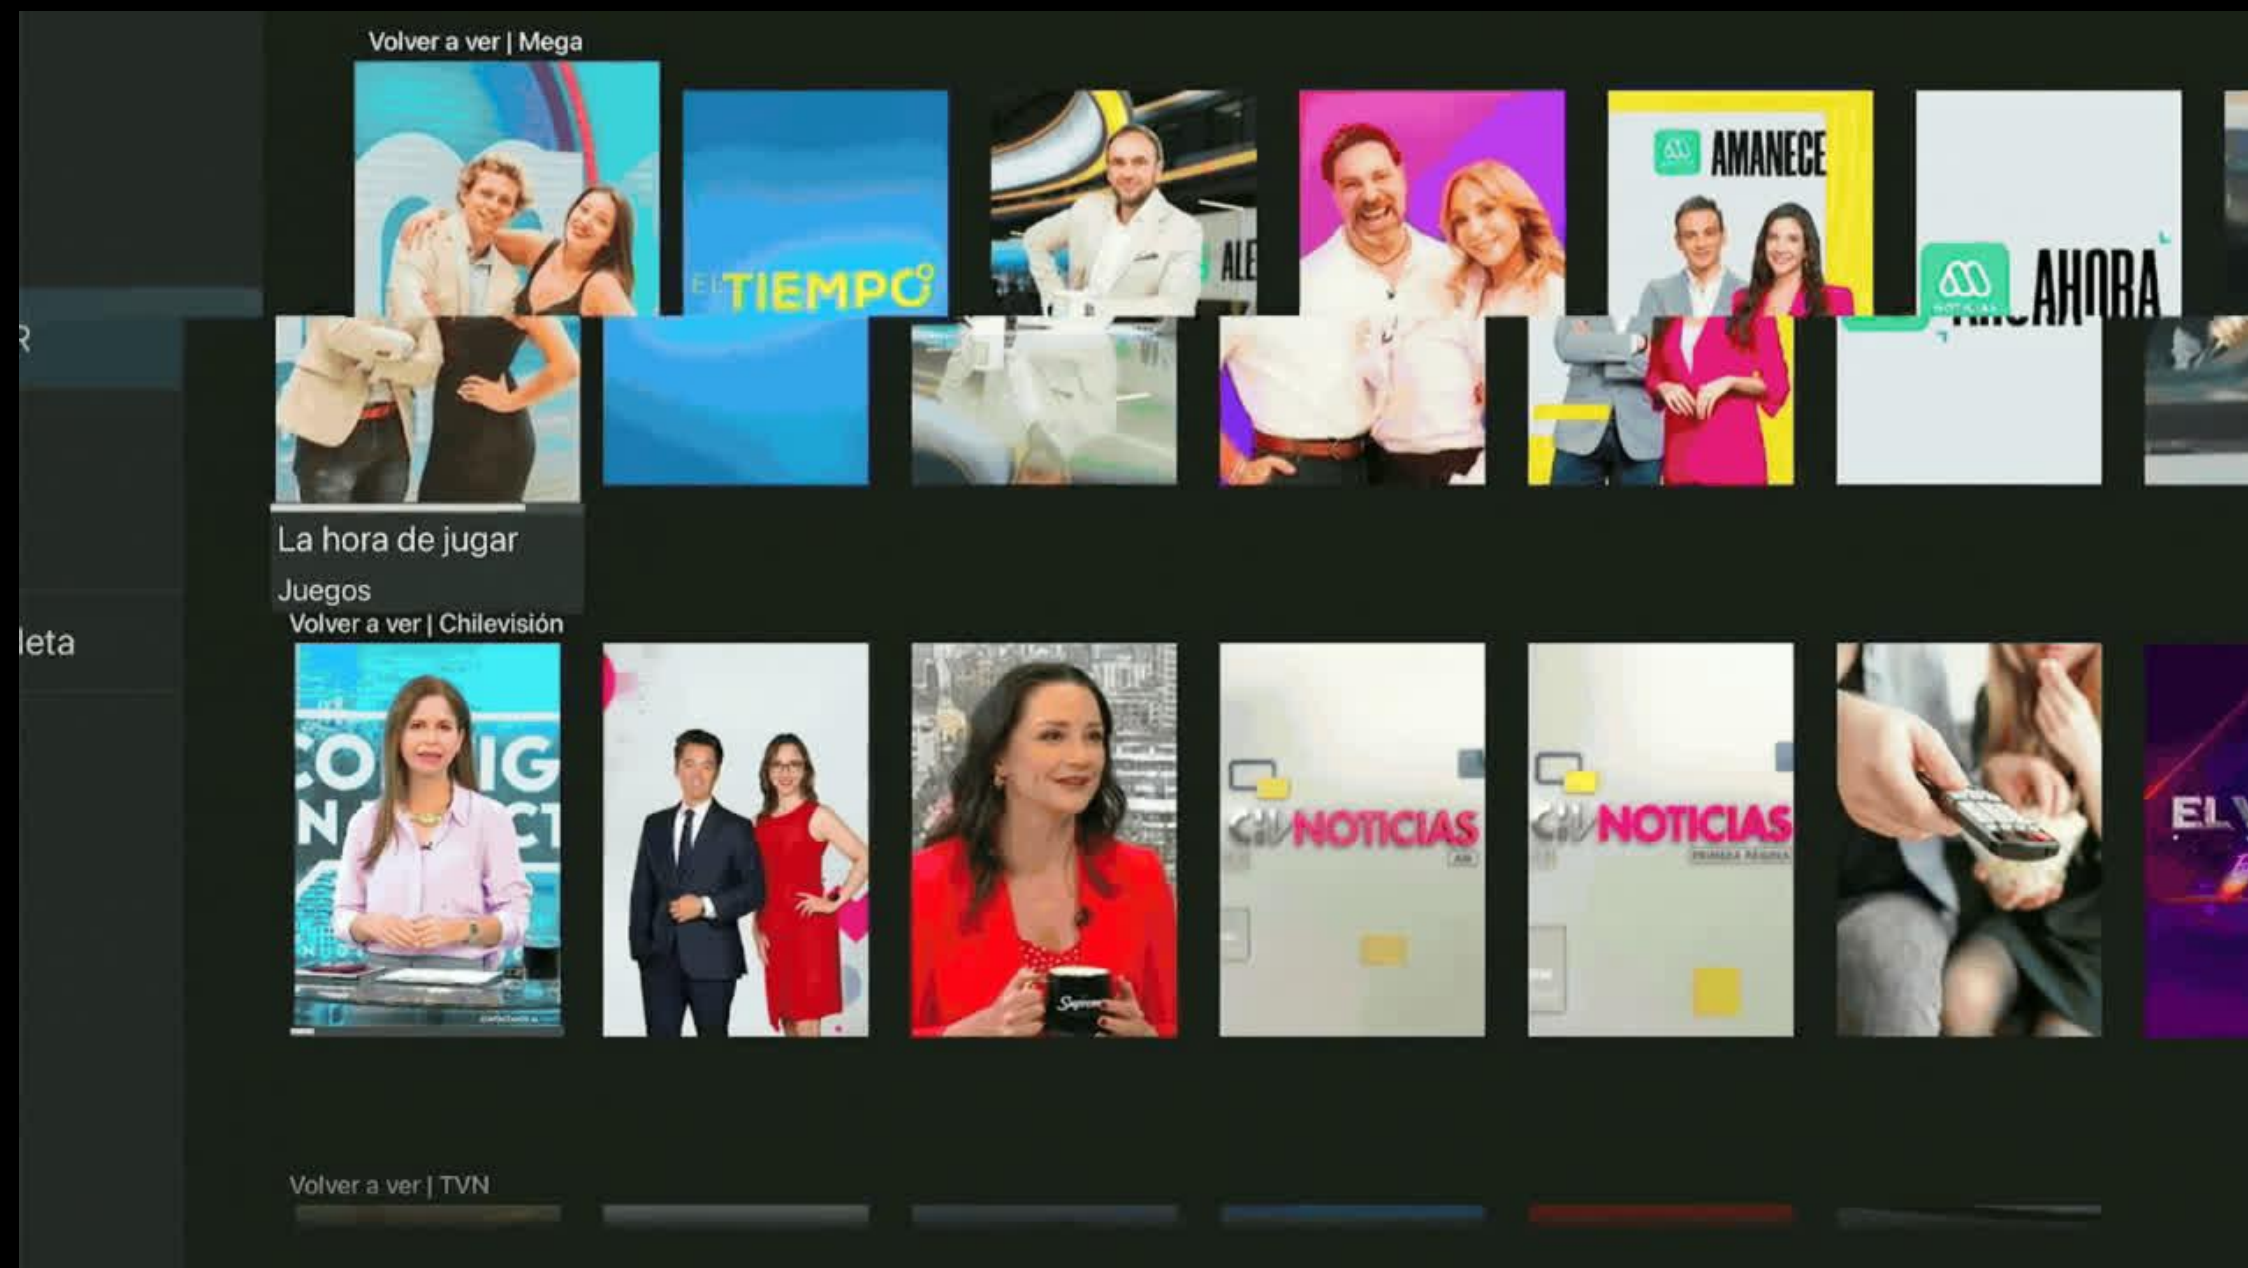


Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Volver a ver



En **volver a ver**, Podras reproducir el **contenido del pasado**. **Debes posionarte sobre un programa y presionar el centro del control tactil** luego entraras a la información de programa y debes seleccionar “Reproducir”

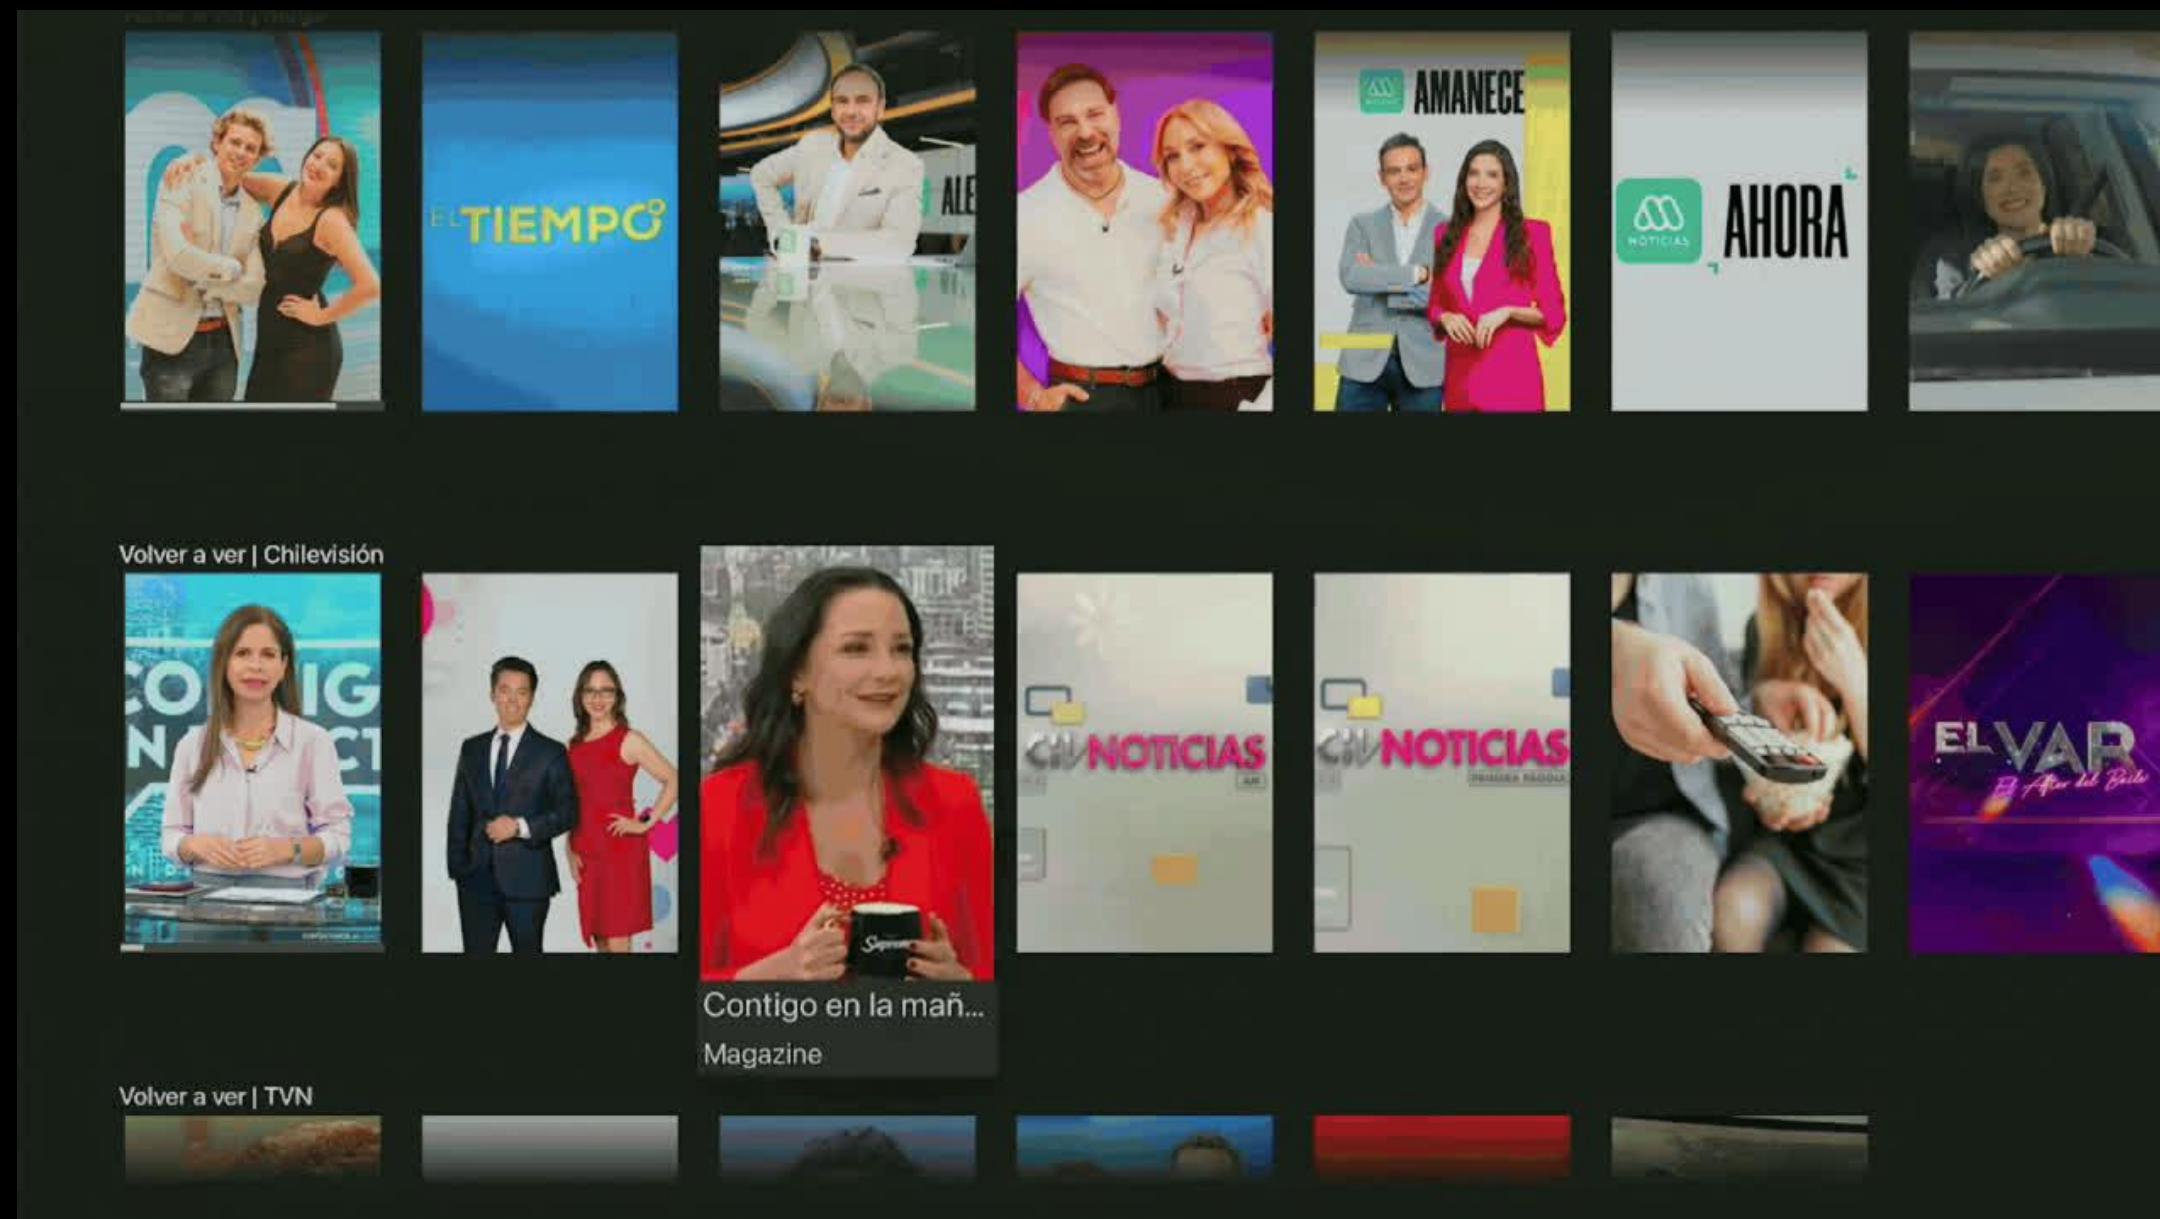


Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Volver a ver



En el programa del pasado puede seleccionar Pausa/Play presionando el centro del panel táctil .

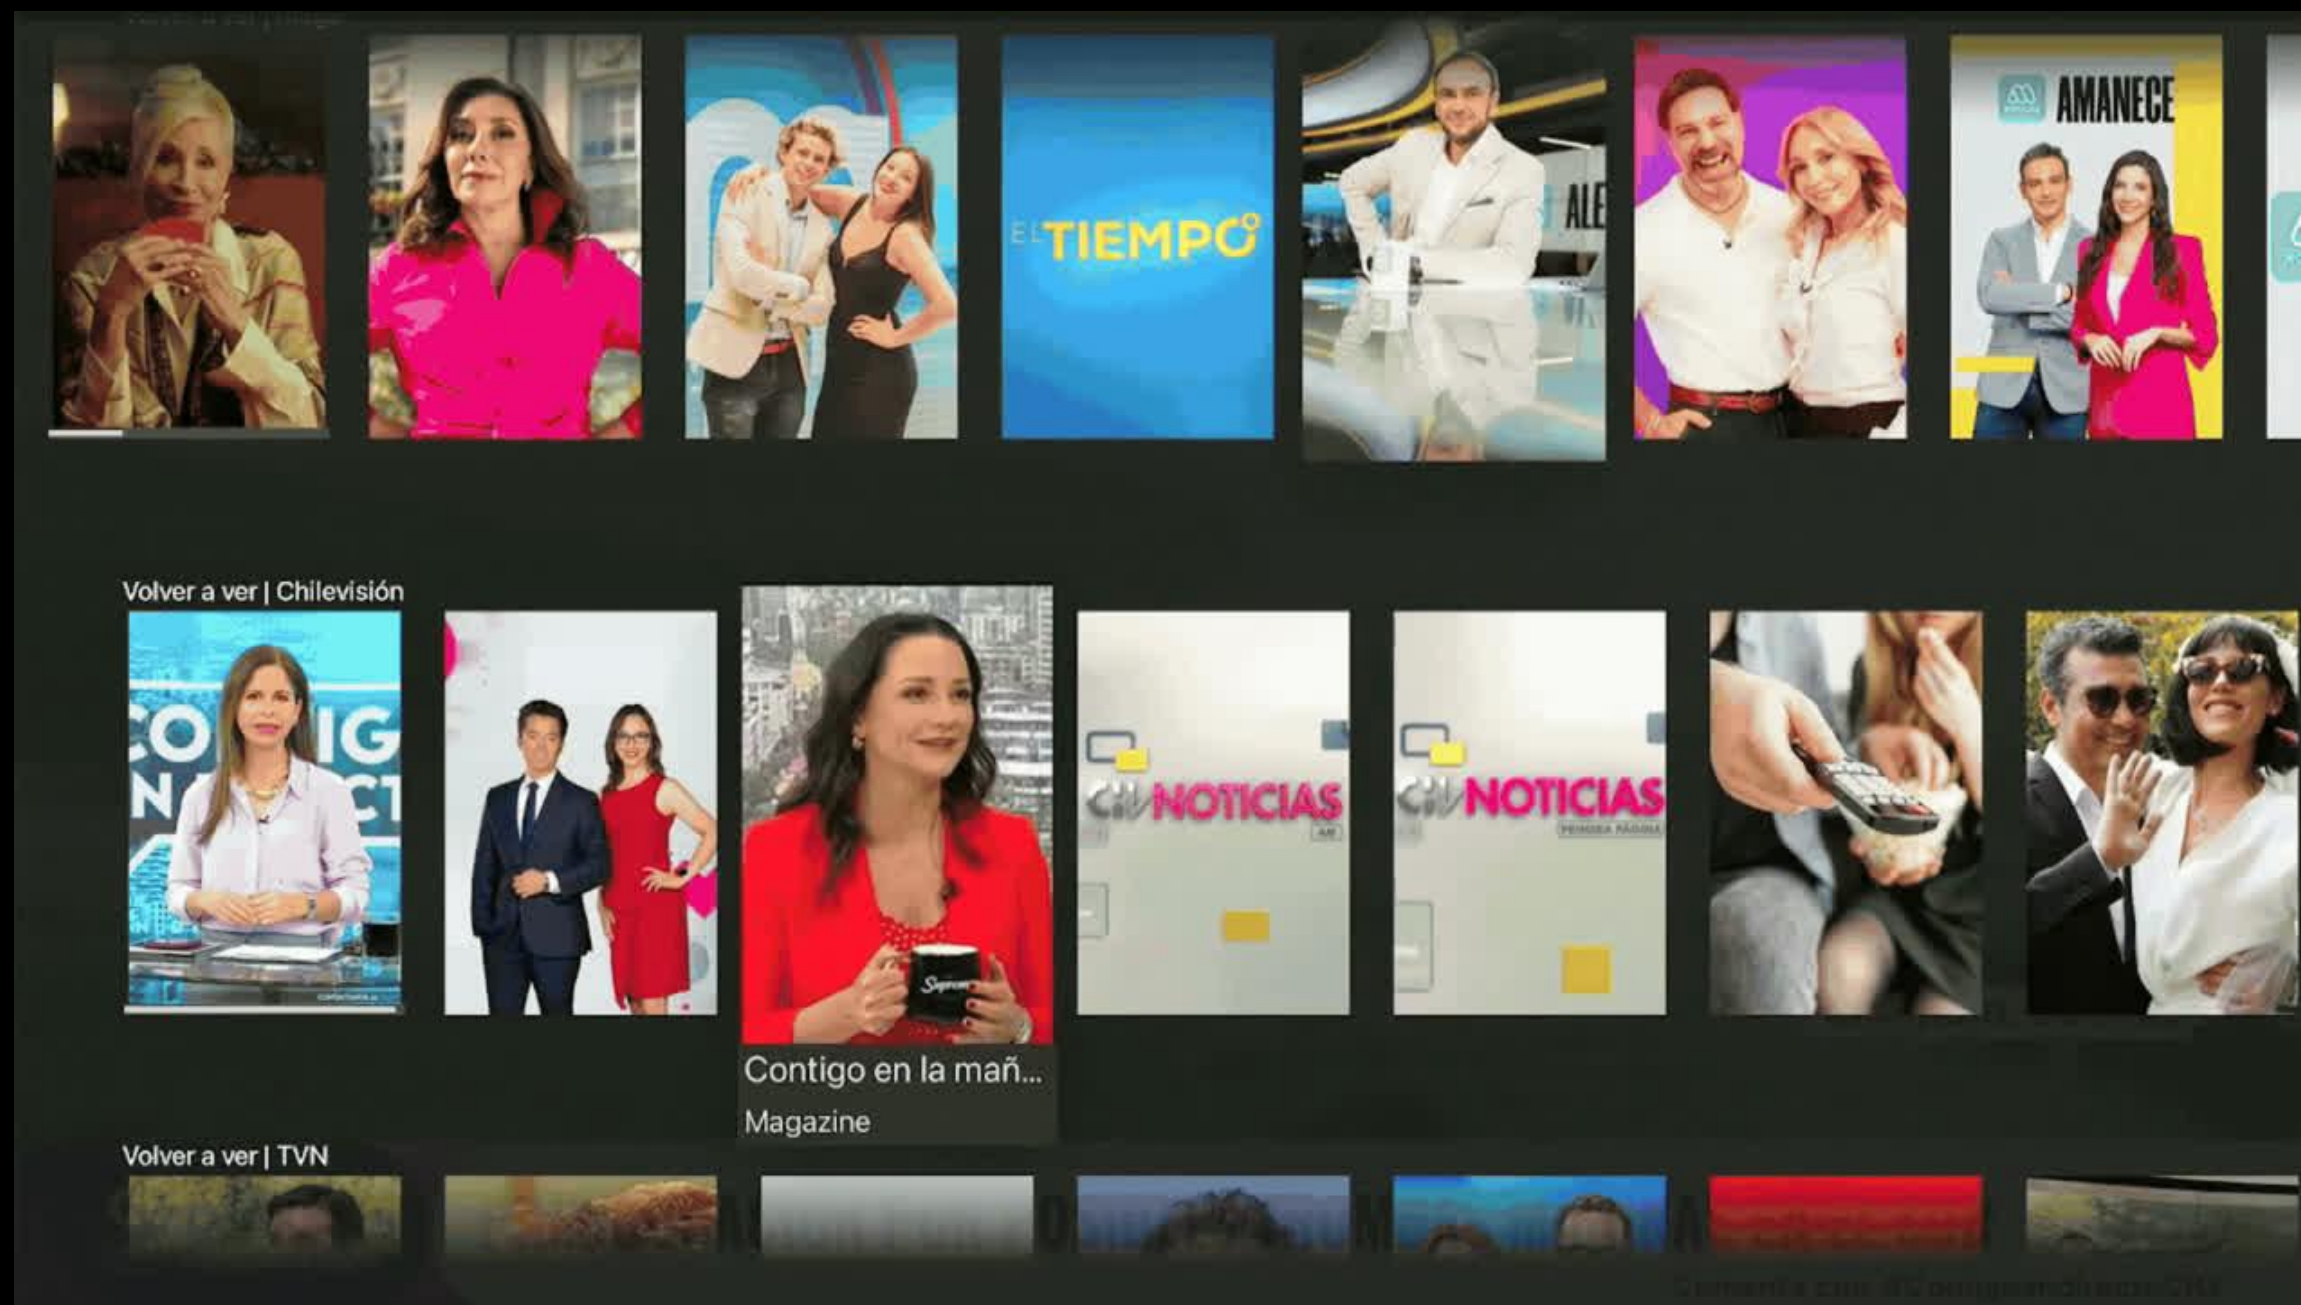

Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Volver a ver



En el programa del pasado Puedes **adelantar/Regresar** de 2 formas.

1. Seleccionando 1 vez el boton " Flecha Derecha - para adelantar" y "Flecha Izquierda - para regresar" y **avanzara en 10 Seg**
1. Al dejar presionado el botón se **adelantara/regresara hasta X4**



Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Guía



En la navegación Guía, podremos navegar por los canales, **revisar los programas futuros y pasado**. Podremos **volver al pasado** e información de la programación



Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Navegación Guía



Para navegar por la Guía, **Desliza el dedo sobre el panel táctil en la dirección hacia abajo o hacia arriba**, estos serán los canales en vivos que puedes **ver en directo**.

GUÍA											10:34 lun ago. 24
Hoy	9:30 AM			10:00 AM			10:30 AM	11:00 AM			
4	< Escu: S1 E3	Escua S1 E7	Escu S1 E6	Escuadrón S2 E21	Las mara S2 E26	Las maravill S2 E28	Los peq S1 E23	Los peq S1 E16	Los pequ S1 E31	Los peque S2 E23	Los pec S1 E19
6	< La P	Ras	Ras	Ras	Lale	Pix	La b	La b	Mo	Mon	Olly
7	PAW Patrol: patrul			Deer Squad			Santiago de los m				Tim Rex en el espaci
8	PJ Masks: hér			Kiya y los héro			La casa de Mickey Mouse+				Supergatitos
9	< Peppa Pig	Peppa Pig			Zuk, la br			Winx Club: Vuelve la			
10	< The Loud H	The Loud House			The Loud House			Wylde Pak			
11	< B	Bugs y su	Cuq	Cuq	Cuq	Batwhee	Batwheels	Batwheel	Batwheel	Munc	Grizz
12	< Escandaloso	Escandal			El Chapulín y los Colora			El maravill			
14	< El fantasma y Molly McGer	StuGo: Campamento de ve			ZOMBIES: La serie re-anima			Phineas y Ferb			




Tip: Si quieres bajar Rapido deja **presionado** el boton **direccion hacia abajo**

Navegación Guía - Canal en Vivo


En Guía, para **reproducir un canal en vivo**, debemos estar posicionados sobre el canal, presionar el centro táctil se abra la información del canal.

Presionar nuevamente centro táctil y reproducirá el canal en vivo

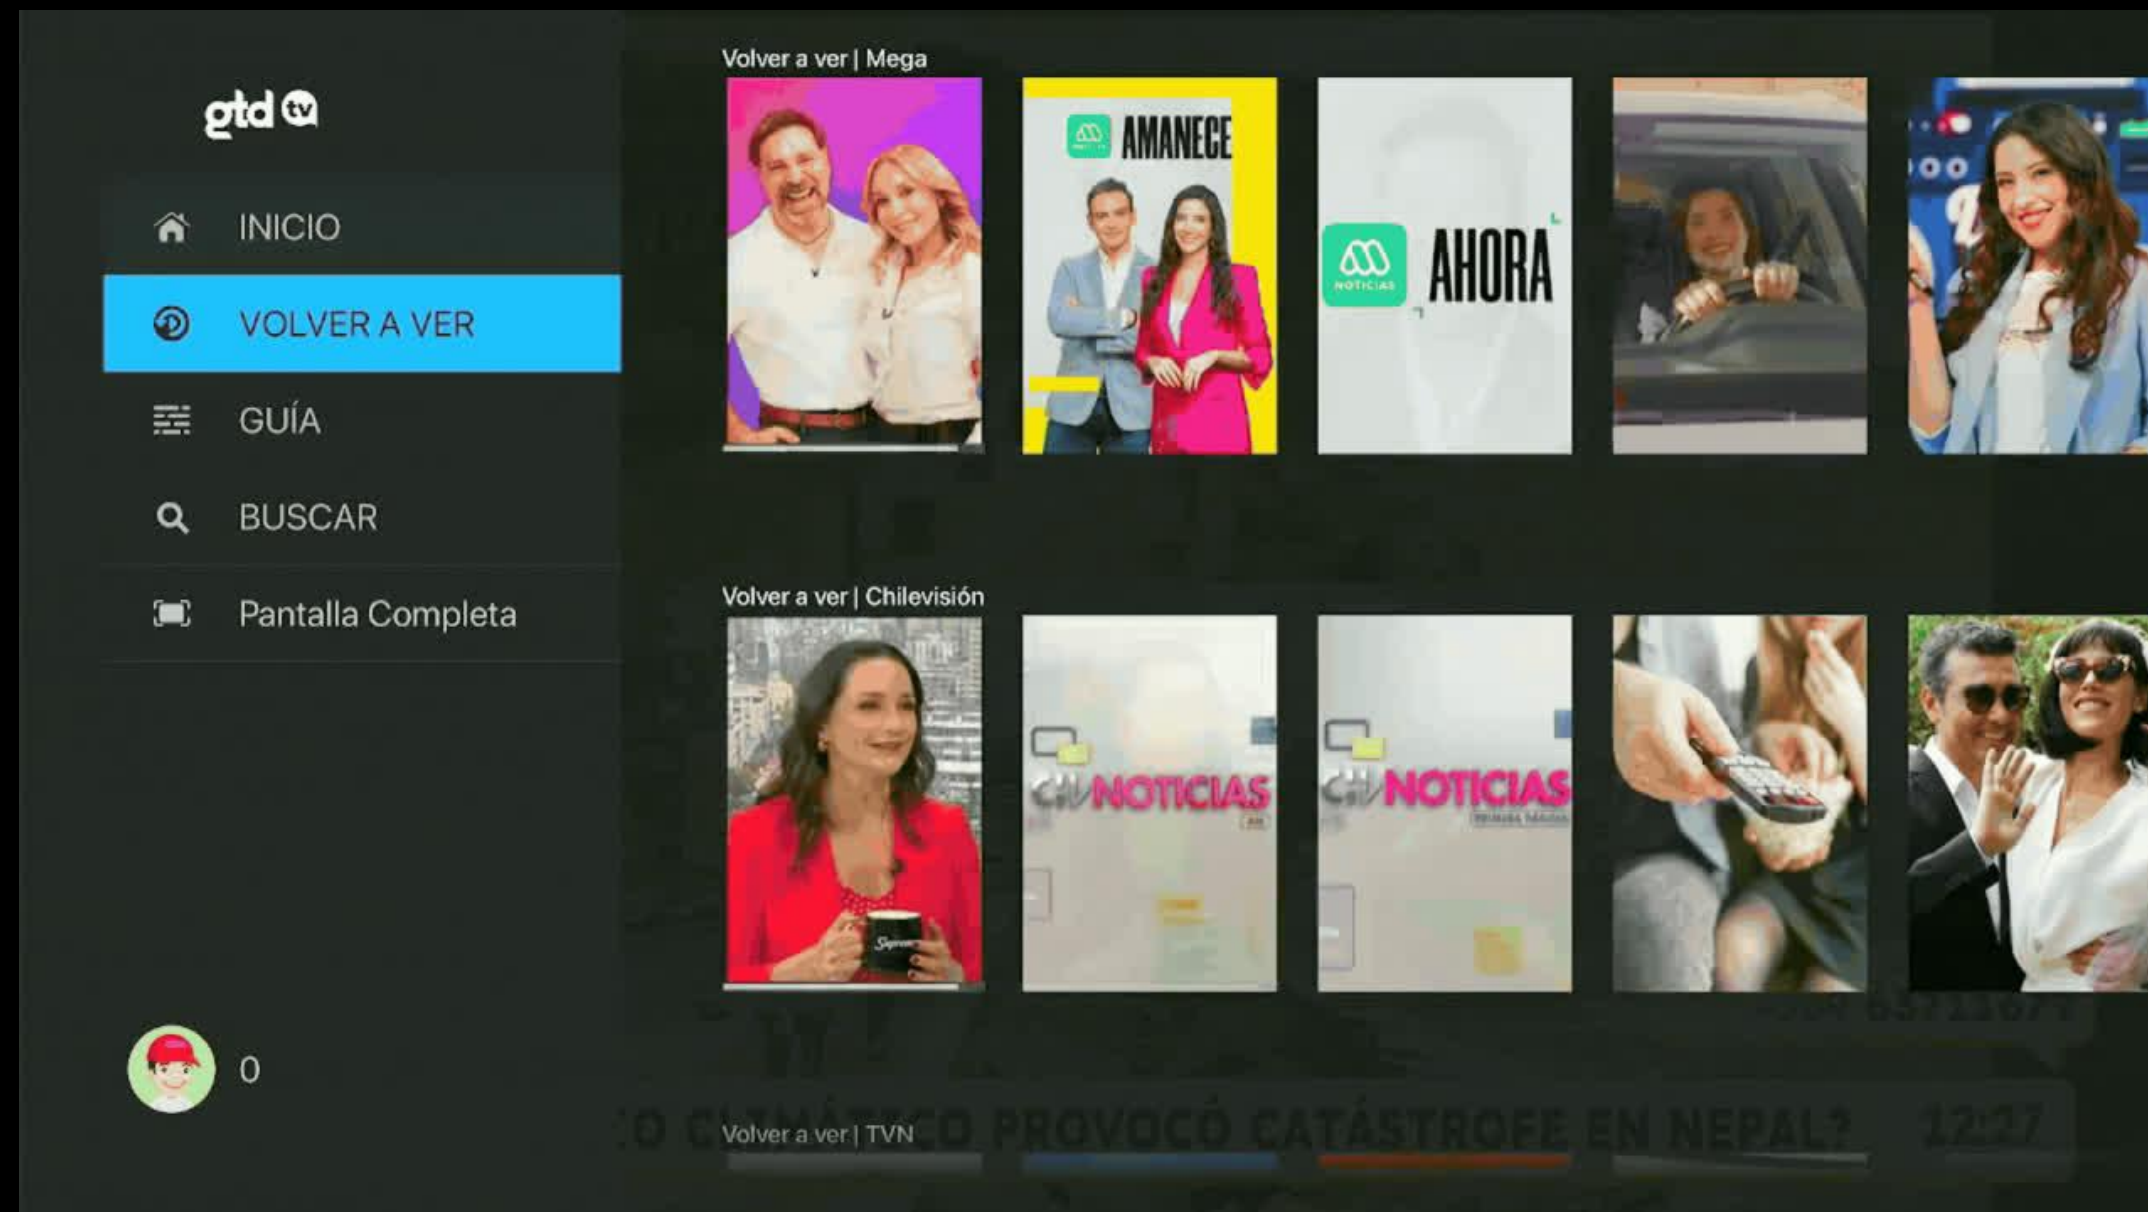

Navegación Guia - Volver al pasado gtd tv

En Guía, al estar **pocisionado dentro de un canal** podemos deslizar de derecha a izquierda o seleccionando el boton izquierda para ir a **los programas del pasado**.

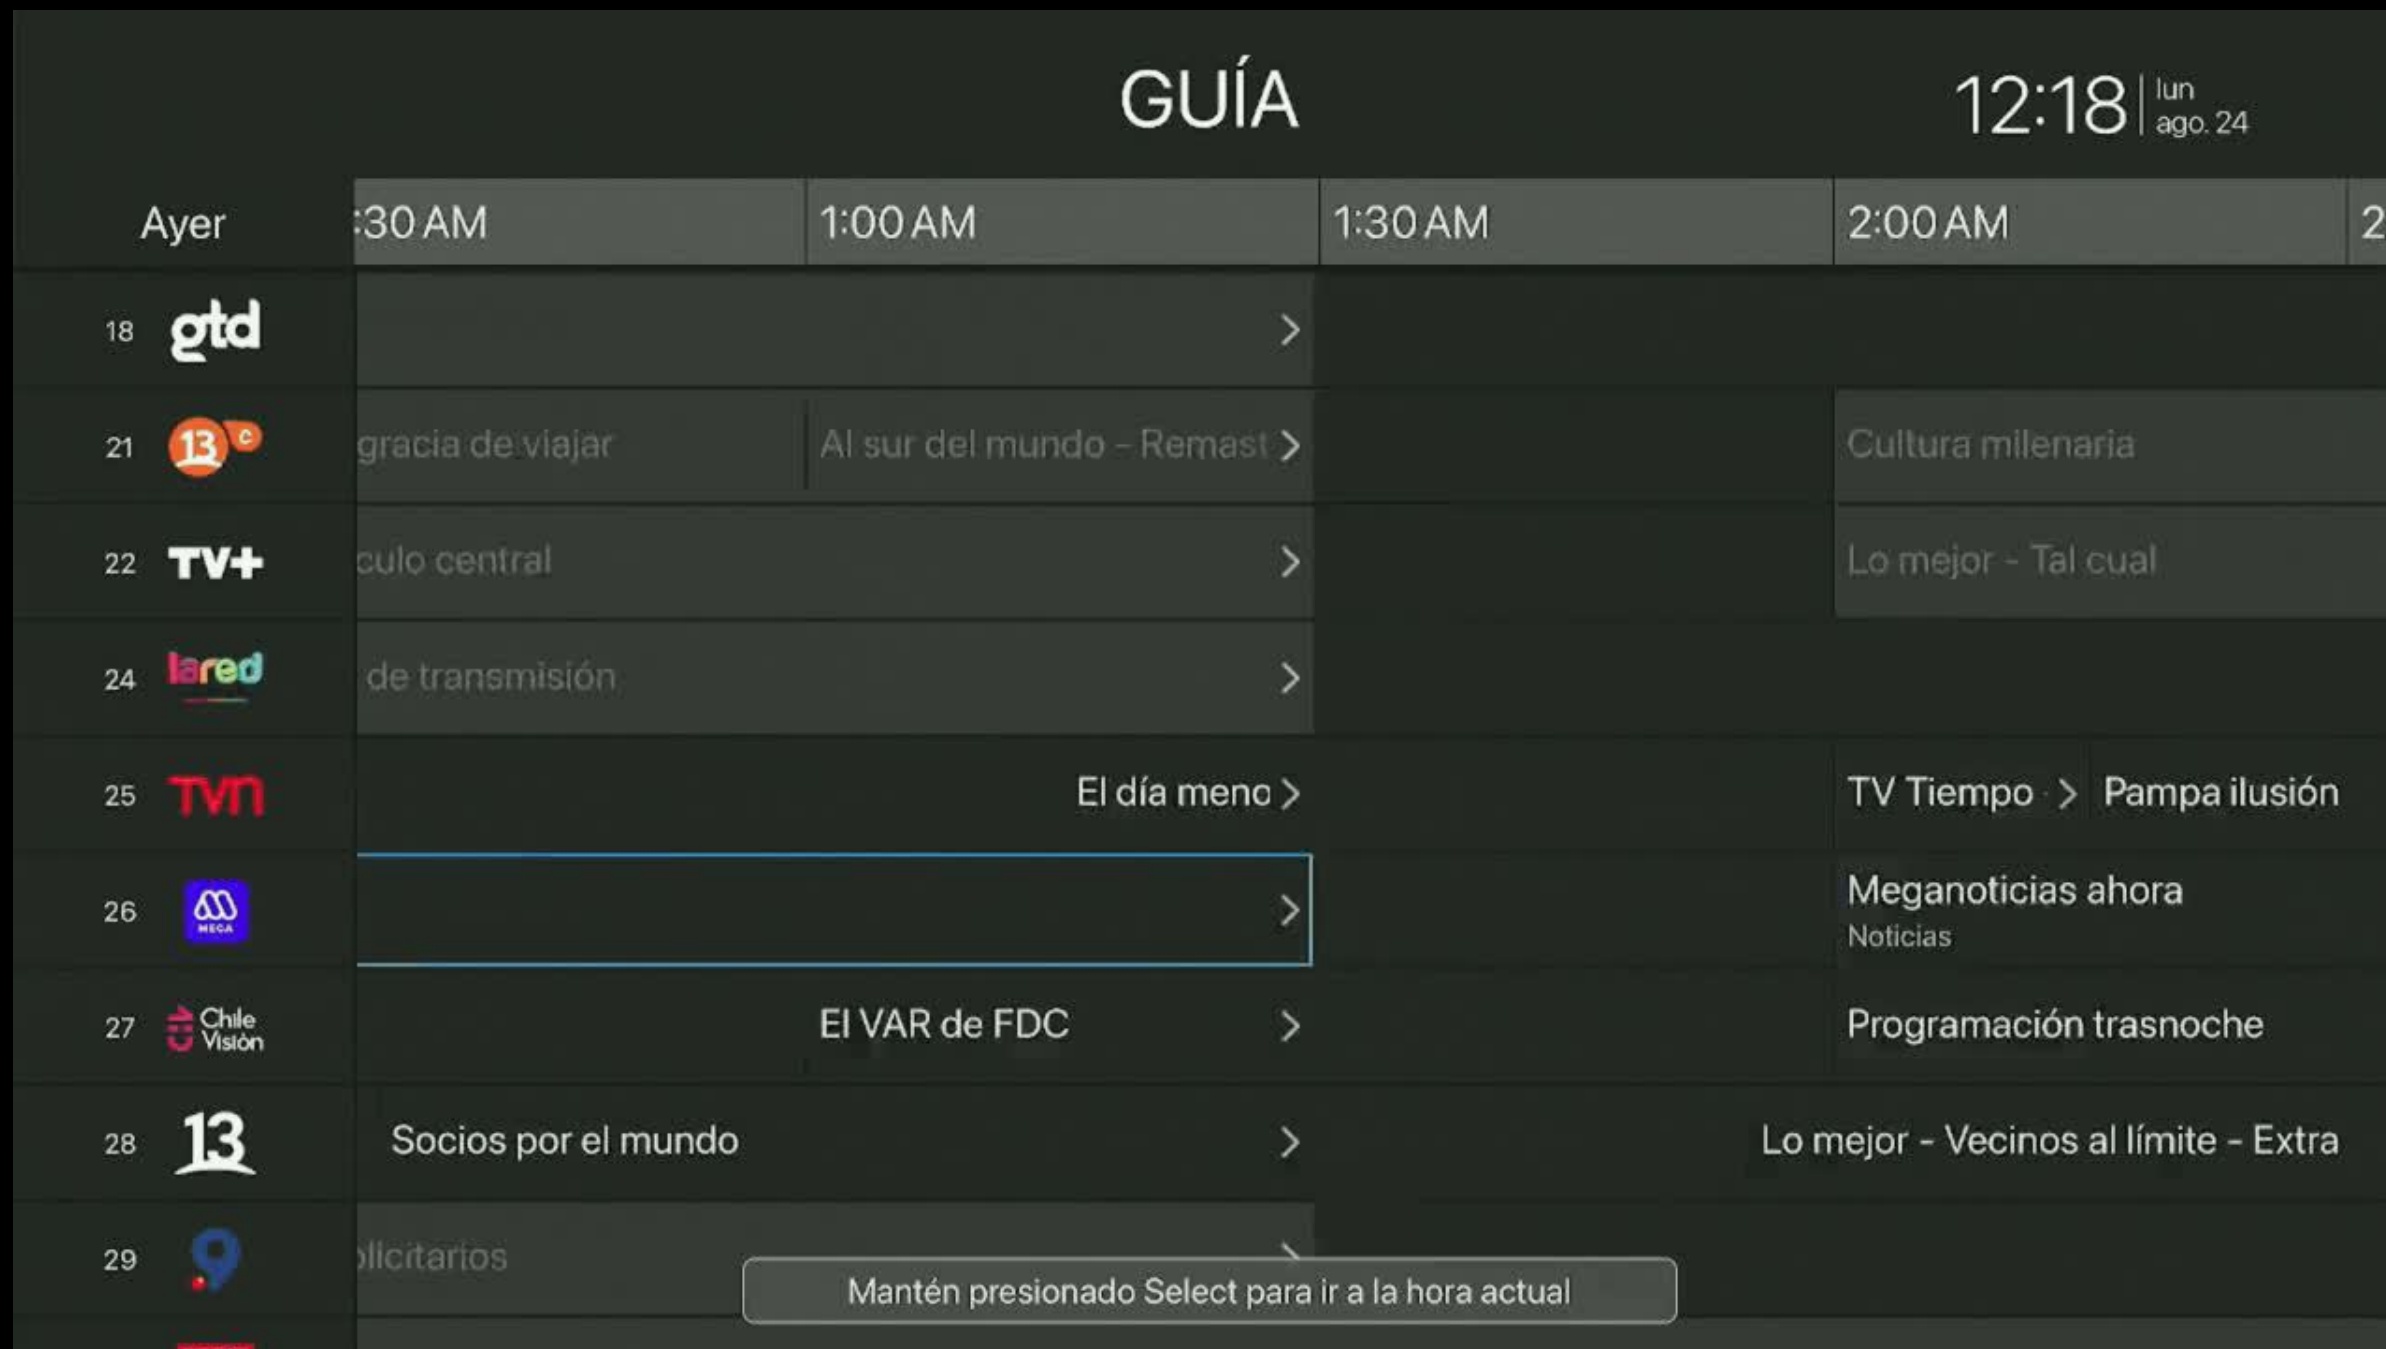

Tip: Tambien puedes deslizar a la izquierda

Navegación Guia - Continuar Canal del pasado




En la Guía, si deseas **reanudar un programa que estabas viendo**. Vuelve al programa del pasado, **presiona el centro del panel táctil y selecciona Continuar**

GUÍA					
3:12 lun ago. 31					
Hoy	AM	11:00 AM	11:30 AM	12:00 PM	12:30
22 TV+	vis	> Lab Swiss	> Lab Swiss	> Próceres	
24 lared				> Al fondo hay sitio	
25 TVN				El mediodía	
26 MEGA					
27 Chile Visión					
28 13					
29 9					Yo invi
31 T31 PRIME					
32 UTV		> El Infor	> Expreso Bío Bío	> El Infor	> Expreso Bío Bío
Mantén presionado Select para ir a la hora actual					



Canales en vivo - Cambiar de canal

Para **cambiar de canal** o hacer **zapping**, se debe desplazar en el **control táctil de izquierda a derecha o viceversa para cambiar de canal**

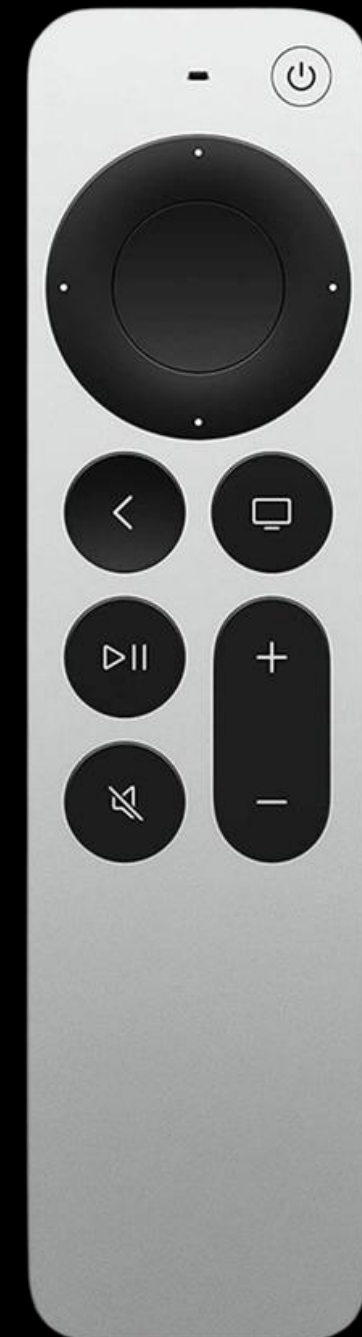

Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Canales en vivo - Información del canal



Para ver la información del contenido en vivo. Presionar el centro del control táctil y deslizarse hacia abajo presionando mas información, podras ver la información.



Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Canales en vivo - Canales Recientes



Al estar el canal en vivo, **Presiona el botón hacia abajo**, Y luego boton hacia la derecha podras ver los canales **recientemente vistos y puedes presionar el centro de control táctil para ir a ese canal**




Puedes seleccionar la flechas hacia arriba - abajo - Derecha e Izquierda

Canales en vivo - Reiniciar Canal



Para reiniciar un canal, **que esta actualmente en vivo** debes presionar el boton hacia abajo, y **seleccionar la opcion de reiniciar canal**

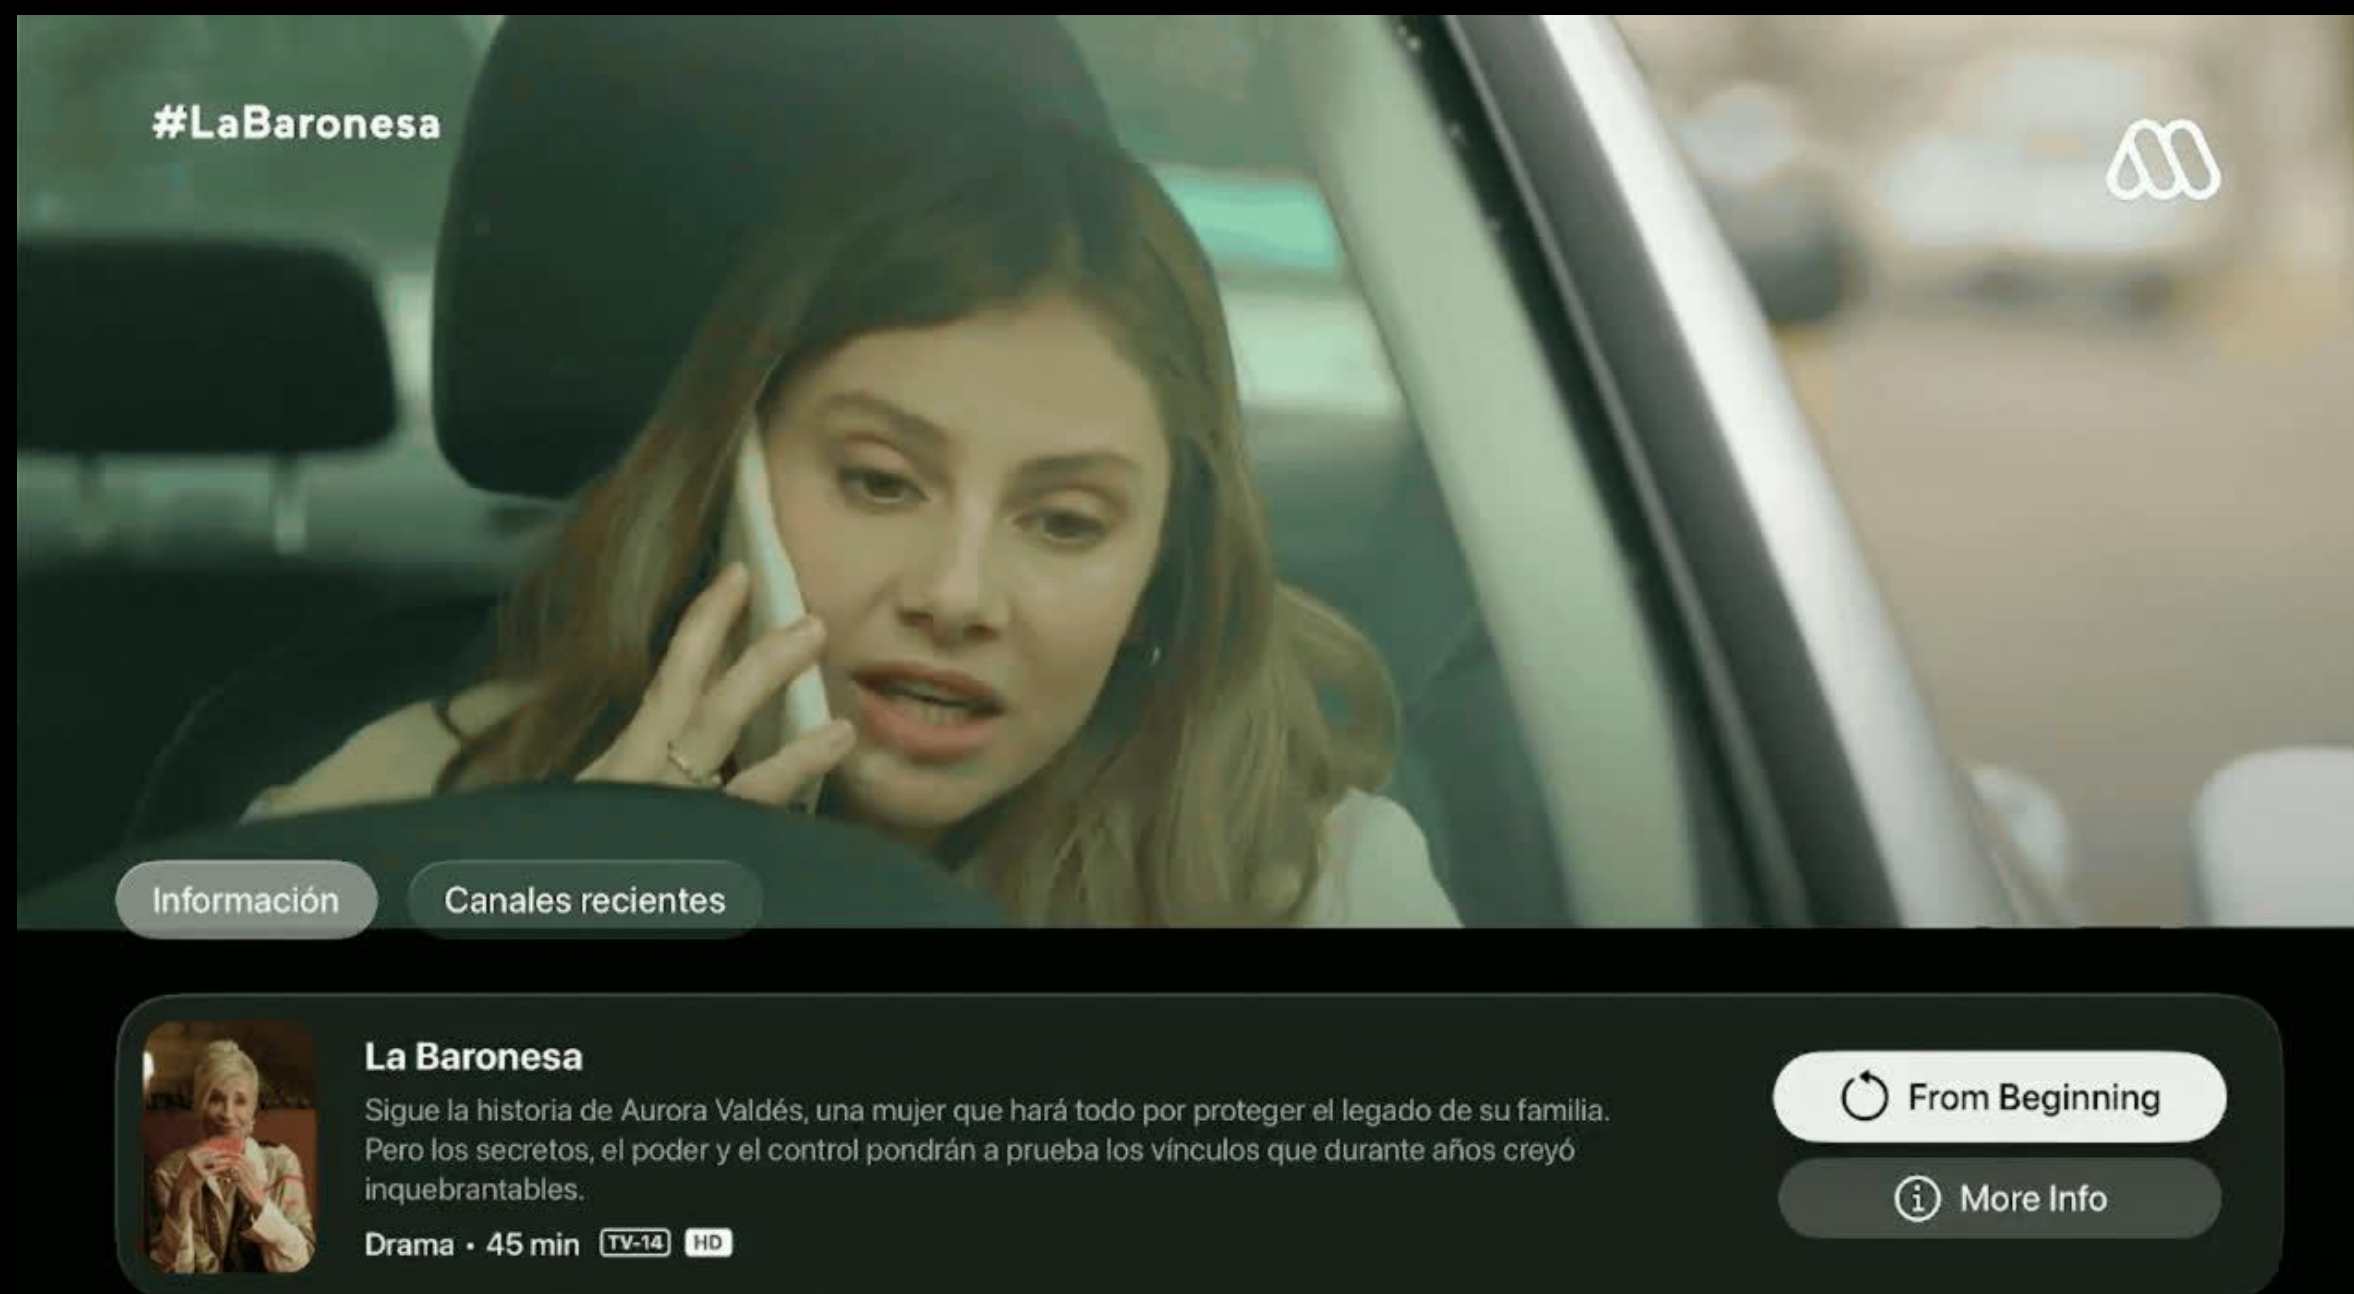

Canales en vivo - Audio/Subtitulos



En un canal en vivo, tienes la opción de activa Audios/Subtitulos entre **Español e Ingles**, (Si no los vez es porque no esta disponible en el contenido)

